

# AI IP카메라와 NVR 연동

## 인명사고 방지대책 AI 카메라

필요한 현장에 설치

AI 카메라 위험 감지

NVR로 신호 전송

외부 센서로 알림



카메라1




카메라2



카메라3



카메라4

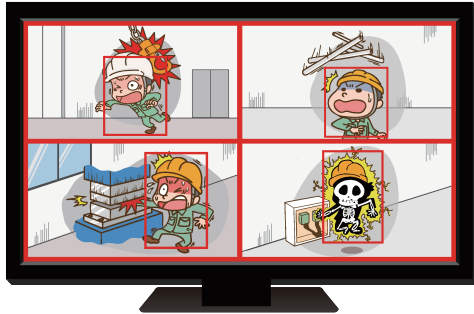

모니터  
최대 4대의 IP카메라 연결



4채널 NVR



알림 옵션



외부알림1



외부알림2



외부알림3



외부알림4